

# ～アイアールカット・フィルム 貼り付け方法～

## フィルムの貼り方

### 準備するもの


- スクリー (ゴムヘラ / 付属してま) ● スプレー
- タオル ● キッチンペーパー ● カッター ● ハサミ
- 中性洗剤 ● バケツ ● マスキングテープ



### ① スプレー液の作り方


水 500cc に対して中性洗剤 3 滴を目安にいれます。夏場などは中性洗剤の量を増やすとフィルムを貼りやすくなります。気温に応じて次ぎの量を目安にしてください。

- 気温 20℃ 以下……3 滴
- 気温 25℃ 以下……4 滴
- 気温 25℃ 以上……5 滴

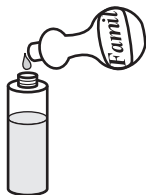


### ② ドアウインドの清掃

きれいなタオルでガラスの内側・外側の清掃をします。  
※ガラスの清掃次第でフィルムの仕上がりが違ってきます。しっかりと汚れ、タバコのヤニなどを落としてください。特に撥水加工してあるものは撥水剤を落としてください。

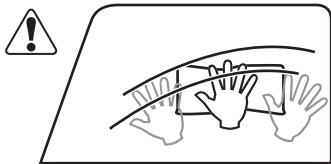


### ③ フィルムの準備

フィルムは非常にデリケートなものです。少しの折れ曲がりでもスジが入ったりしますので、慎重に取り扱ってください。

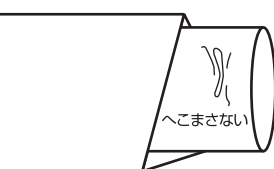


### ④ フィルムのカット

各車種専用にカットラインを入れておりますので、ラインより外側 1cm くらいでおおまかにハサミでカットしてください

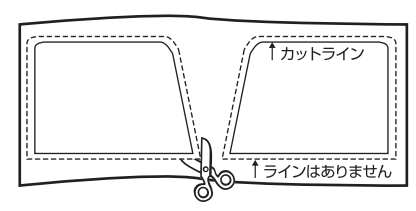


### ⑤ ガラス内側にスプレーで散水

あらかじめ①で作っていただいたスプレー液をウインドの内側にたっぷり吹きかけます。窓枠のあるクルマは 3～5cm 下げて行ってください。

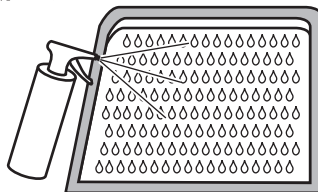


### ⑥ フィルムのセパレーターをはがす

テーブルなどの平らな面にフィルムの表面を下にして裏面(セパレーター)をはがす。ほこりなどが付かないよう注意!!

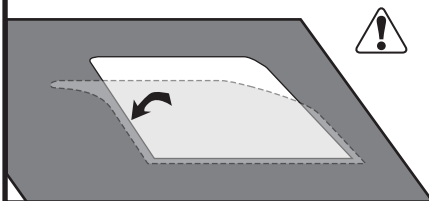


### ⑦ ++ セロテープを使うと簡単です

フィルムとセパレーターがはがれにくい時は、セロテープを半分折り曲げてくっ付けた状態で表裏に貼り、はがしてください。折り目がつかないように注意

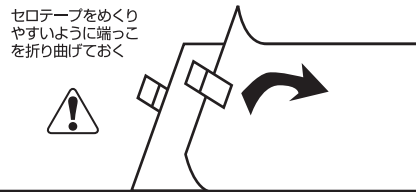

### ⑧ ノリの付いた面にスプレー

裏フィルムをはがすとノリの付いた面が上になっているので、薄めた中性洗剤をたっぷり吹きかけます。

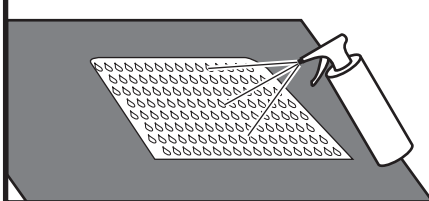


### ⑨ 指もたっぷり濡らす

フィルムのノリ面に指紋などが着くと取れません。水を入れてバケツに手を濡れたら指も濡らします。




### ⑩ フィルムの位置決め

濡れたままの手でフィルムを持ち、窓の内側のガラスに上部より 2mm ずき間をあけ、かるくあてかき位置決めをします。

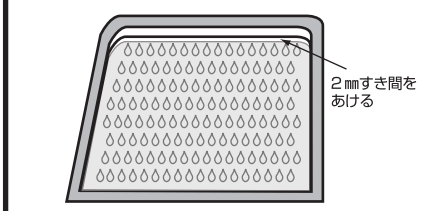


### ⑪ 窓枠内にフィルムを入れる

フィルムの表面にもかるくスプレーしてフィルムを保護します。両サイドは窓を一旦閉じて、窓枠内にフィルムを入れます。指のハラでフィルムをスライドさせて枠内にすべり入れます

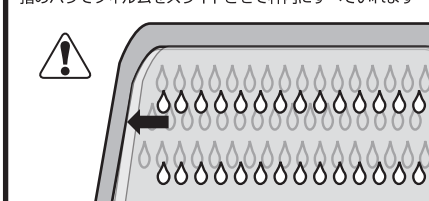


### ⑫ 下部にもフィルムを差し込む

下部の窓枠の内にもフィルムを入れていきます。入りにくい場合はフィルム下部を 10cm 持ち上げ、フィルム最下部端から入れてください。

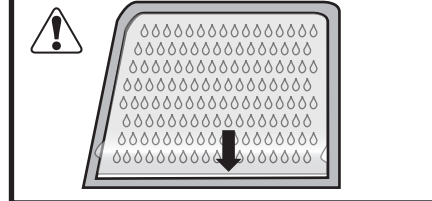


### ⑬ 下部にキッチンペーパーを貼る

再度窓を少し開け、窓枠の下部に水分が入らないように、マスキングテープを使ってキッチンペーパーを貼っておきます。

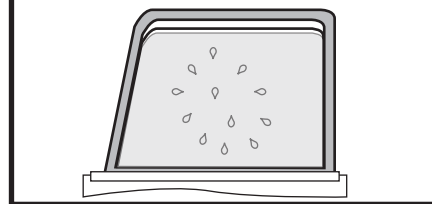


### ⑭ フィルムの本貼り

フィルムは中央から外側へスクリーで貼っていきます。最初はかるく水分を押し出す感じで、だんだん強く圧着します。  
※あまり力を入れすぎるとフィルムが破れることがあります。

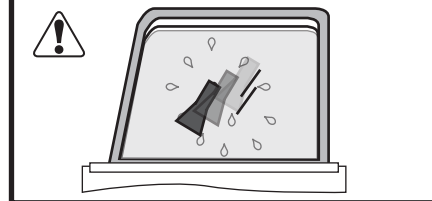


### ⑮ しっかり水抜きします

固定し終えたらスクリーにキッチンペーパーを巻きしっかりと水分を抜きます。

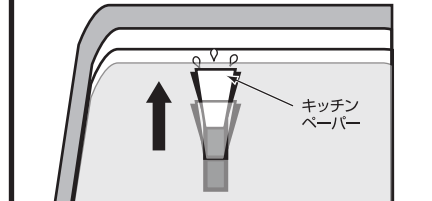

### ⑯ 仕上げ

仕上げは貼りつけたフィルム面の水分をタオルなどでよく拭き取ります。

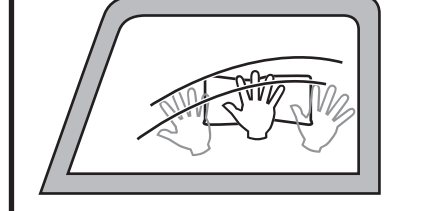

### エアが入ってしまったら

しっかり水分を逃がしたら、エアやほこりが入っていないかチェックします。もしエアが入ってしまったら、エアの端に針やカッターの先で小さく穴を開け、エアの反対の端からエアを抜いてください。ほとんど目立たなくなります。

